
BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI D'IMPIEGO OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING MANUAL DE MANEJO

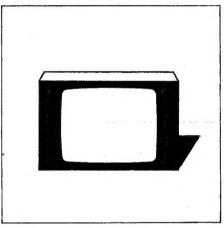

Telecondial

2102

2239

2436

Videotext
Televideo
Teletext
Vidéotexte
Teletekst
Text-TV
Videotexto

NORDMENDE

Lieber NORDMENDE-Freund!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen NORDMENDE-Gerät. Die Bedienung wird Ihnen sicher nicht schwer fallen. Wir empfehlen jedoch vor der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung ausführlich zu lesen. Nur dann können Sie alle Möglichkeiten, die Ihnen das Gerät bietet, voll ausnutzen.

Caro Amico della NORDMENDE!

Congratulazioni di aver scelto un apparecchio NORDMENDE. L'impiego non Le sarà senz'altro difficile. Le consigliamo però di leggere attentamente gli istruzioni per l'uso. Solo allora potrà utilizzare tutte le possibilità che l'apparecchio vi offre.

Dear NORDMENDE friend!

Congratulations on your new NORDMENDE set. You won't find it difficult to use. However we recommend you to read through the operating instructions thoroughly before use. Then you'll be able to take advantage of all the features it offers you.

Cher ami de NORDMENDE!

Félicitations pour votre choix d'un appareil NORDMENDE. Vous trouverez son utilisation certainement très simple. Nous vous conseillons cependant de lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Vous pourrez ainsi exploiter toutes les possibilités offertes par votre appareil.

Geachte NORDMENDE-koper!

Gelukgewenst met uw nieuwe NORDMENDE-toestel. De bediening zal u zeker niet moeilijk vallen. We raden u echter aan om voor het in gebruik nemen de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. Slechts in dat geval kunt u ten volle profiteren van de mogelijkheden die dit toestel u biedt.


Förord!

Vi gratulerar Dig till Ditt köp av ett NORDMENDE-tillbehör. För att Du skall kunna utnyttja alla dess möjligheter på bästa sätt rekommenderar vi Dig att läsa denna instruktionsbok noggrant innan Du börjar använda apparaten. Om Du följer anvisningarna punkt för punkt kommer apparaten att visa sig mycket lättskött och Du kommer att ha mycket glädje av Din NORDMENDE.

Querido amigo de NORDMENDE!

Nuestra más cordial enhorabuena por la adquisición de su nuevo aparato NORD-MENDE. Tenemos la seguridad de que no le será difícil manejarlo. Sin embargo, antes de ponerle en servicio le recomendamos que lea cuidadosamente estas Instrucciones, pues solamente así podrá aprovechar al máximo todas las posibilidades que le ofrece el mismo.

NORDMENDE

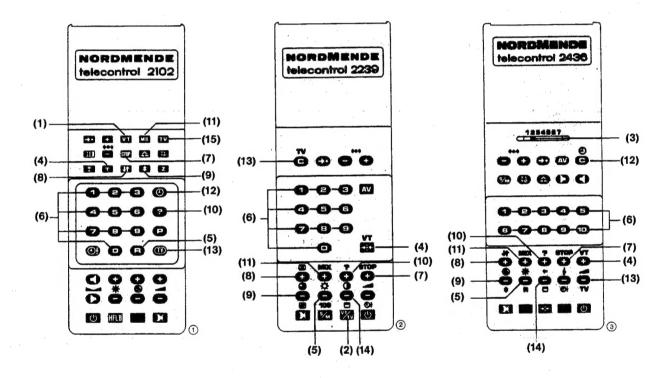

Bitte klappen Sie die Selten 3 und 18 heraus! Sie sehen dann immer die in der Anleitung beschriebenen Tasten.

Kurzanieitung

- Videotext Ein (nur telecontrol 2102)
- Videotext Ein/Aus (nur telecontrol 2239, Computer-Control 5)
- Funktionsschalter Videotext/ Fernsehbetrieb (nur telecontrol 2436)
- Videotext Ein (telecontrol 2436, Computer-Control 6) Text normal (telecontrol 2102, 2239, 2436, Computer-Control 6)
- Rückstellen, Inhaltsverzeichnis
- (6) Seitenwahl
- (7) Halt-Teilseite
- (8) Schrift groß (oben/unten)
- Schrift normal (nicht bei Computer-Control 6)
- (10) Anwortfreigabe
- (11) Mischbild
- (12) Uhrzeit einblenden (nicht bei telecontrol 2239)
- Fernsehbetrieb/ Videotextbereitschaft (telecontrol 2102, 2239, 2436)
- (14) Kopfzeile einblenden (nur telecontrol 2239, 2436)
- (15) Fernsehbetrieb (nur telecontrol 2102. Computer-Control 6)

Was ist Videotext?

Videotext ist ein zusätzliches Angebot der Fernsehanstalten an allgemein interessierenden Text- und Grafikinformationen. Sie können sich zum Beispiel über die aktuellsten Nachrichten, die letzten Sportergebnisse, das Wetter oder vieles andere mehr informieren.

Videotext-Ein

Mit den Fernbedienungen telecontrol 2102, 2239, 2436, Computer-Control 5 und 6 können Sie alle Videotext-Funktionen fernbedienen. Die Abb. 1-5 zeigen diese Fernbedienungen. Suchen Sie sich Ihre Fernbedienung heraus, damit Sie die in der Anleitung beschrie-benen Tasten sofort finden. Für den Empfang von Videotext muß das Fernsehgerät optimal auf den Sender abgestimmt sein, da es sonst zu "Buchstabensalat" kommen kann, z.B. fehlende oder falsche Buchstaben, bzw. Zeichen. Wählen Sie einen Sender, der Videotext ausstrahlt. Videotext einschalten:

Bei telecontrol 2102: Taste (1) drükken. Zur besseren Übersicht sind die Tasten für Videotext rot beschriftet.

Bei telecontrol 2239: Taste (2) drükken. Die Funktionsanzeige am Fernsehgerät signalisiert sechs waagerechte Striche (Abb. 6). Zur besseren Über-sicht ist für Videotext die grüne Beschriftung maßgebend.

Bei telecontrol 2436: Den Schiebeschalter (3) auf Position 2 schalten und dann Taste (4) drücken. Zur besseren Übersicht ist für Videotext die grüne Beschriftung maßgebend.

Bei Computer-Control 5: Taste (2) drücken. Die Funktionsanzeige am Fernsehgerät signalisiert sechs waagerechte Striche (Abb. 6). Zur besseren Übersicht sind die Funktionen für Videotext rot gekennzeichnet.

Bei Computer-Control 6: Taste (4) drücken. Die Funktionsanzeige am Fernsehgerät signalisiert sechs waagerechte Striche (Abb. 7). Zur besseren Übersicht sind die Funktionen für Videotext rot gekennzeichnet.

Auf dem Bildschirm erscheint eine Videotextseite, meistens das Inhaltsverzeichnis, mit Seitenwahlanzeige, Seitenzahl, Text, Datum und Uhrzeit als Uberschrift

Noch ein Hinweis: Während des Videotext-Betriebs können auch nur die Videotext-Funktionen bedient werden. Die Fernsehfunktionen, wie z. B. Lautstärke, Programmwechsel, sind jetzt gesperrt. Bei der Fernbedienung Computer-Control 5 und 6 ist es jedoch weiterhin möglich, Bild und Ton zu regeln.

Rückstellen, Inhaltsverzeichnis Das Inhaltsverzeichnis erhalten Sie durch Drücken der Taste (5). Gleichzeitig werden die Funktionen "Schrift groß", "Antwortfreigabe", "Halt-Teilseite" und "Videotext-Bereitschaft" gelöscht, sofern sie in Betrieb waren.

Seitenwahl

Die Seiten werden durch Drücken von drei Zifferntasten (6) direkt angewählt. (Bei den Fernbedienungen telecontrol 2436, Computer-Control 5 und 6 ist die Taste «10» hierbei als "0" zu verwenden.) Die eingegebene Seitenzahl können Sie an der Seitenwahlanzeige (S) ganz links in der Seitenüberschrift mit dem Buchstaben "S" davor kontrollieren (Abb. 8). Das Gerät sucht die Seite und schreibt sie dann auf den Bildschirm. Den Suchvorgang können Sie an der Seitenanzeige (VT) rechts neben der Seitenwahlanzeige mit den davorste-henden Buchstaben "VT" verfolgen.

Halt-Teilseite

Einige Seiten enthalten mehr Informationen, als auf einer einzigen Bildschirmseite darzustellen ist und werden daher in Serien zu zwei oder mehr Unterseiten aufgeteilt. Die erste Unterseite einer Serie von vier Unterseiten kann beispielsweise mit 1/4 bezeichnet sein. Diese Unterseiten "blättern" nach einigen Sekunden um. Für eine längere Betrachtung einer bestimmten Unterseite kann dieser Vorgang durch Betätigen der Taste (7) unterbrochen werden. In der Seitenüberschrift erscheint dann anstelle der Uhrzeit das Wort "Halt". Der Normalbetrieb wird durch nochmaliges Betätigen der Taste (7) wiederhergestellt.

Schrift groß oben/unten

Die obere oder untere Bildhälfte kann wahlweise auch mit doppelter Zeichenhöhe (Schriftgröße) auf dem Bildschirm wiedergegeben werden (z. B. bei größerem Betrachtungsabstand). Drücken Sie die Taste (8), wird die obere Bildhälfte dargestellt, nochmaliger Tastendruck bewirkt die Wiedergabe der unteren Bildhälfte.

Normale Schriftgröße erhalten Sie wieder: bei telecontrol 2102, 2239, 2436 und Computer-Control 5 durch Drücken der Taste (9) und bei Computer-Control 6 durch Drücken der Taste (4)

Antwortfreigabe

Mit der Taste (10) können Sie Auflösungen erfragen (z. B. bei Quiz, Rechenaufgaben, Spielen). Die Antwort wird dann in die Selte eingeblendet. Die Antwort können Sie wieder ausblenden: bei telecontrol 2102, 2239, 2436 und Computer-Control 6 mit der Taste (4) und bei Computer-Control 5, indem Sie die Taste (2) zweimal drükken.

Mischbild

Drücken Sie die Taste (11), wird die Videotext-Information in das normale Fernsehbild eingeblendet. Neben der Verfolgung des Fernsehprogrammes können Sie so weiterhin Informationen lesen.

Den Mischbetrieb können Sie wieder aufheben: bei telecontrol 2102, 2239, 2436 und Computer-Control 6 mit der Taste (4) und bei Computer-Control 5, indem Sie die Taste (2) zweimal drükken.

Uhrzeit

Die Uhrzeit wird bei Videotext-Betrieb oben rechts im Bildschirm stets angezeigt. Druch Drücken der Taste (12) können Sie die Uhrzeit auch in das normale Fernsehbild für 5 Sekunden einblenden (nicht bei telecontrol 2239).

Fernsehbetrieb/Videotextbereitschaft (nicht bei Computer-Control 5) Möchten Sie während des Videotextbetriebs kurz das laufende Fernsehprogramm einsehen, drücken Sie bei telecontrol 2102, 2239, 2436 die Taste (13) und bei Computer-Control 6 die Taste (4). Das Fernsehbild erscheint. Es lassen sich jetzt aber keine weiteren Fernsehfunktionen, wie z. B. Programmwechsel, bedienen (bei Computer-Control 6 können Sie weiterhin Bild und Ton regeln). Mit der Taste (14) können Sie die Kopfzeile der zuletzt eingeschriebenen Videotextseite einblenden, um z. B. die Uhrzeit abzulesen (nur bei telecontrol 2239, 2436). Nach einigen Sekunden wird die Kopfzeile wieder ausgeblendet. Mit der Taste (4) können Sie wieder auf Videotext zurückschalten.

Fernsehbetrieb

Das Umschalten von Videotext auf Fernsehbetrieb geschieht folgendermaßen:

Bei telecontrol 2102: Taste (15) drükken

Bei telecontrol 2239: Taste (2) drükken.

Bei **telecontrol 2436:** Taste **(13)** drükken und dann den Schiebeschalter **(3)** auf Position **1** schalten.

Bei Computer-Control 5: Taste (2) drücken.

Bei Computer-Control 6: Taste (4) für ca. 1 Sekunde gedrückt halten, bis die Funktionsanzeige am Fernsehgerät wieder Pr zeigt, oder kurz die Taste (15) drücken.

Deutschland

NORDMENDE GmbH

2800 Bremen 44
Technischer Kundendienst und Ersatzteilwesen Funkschneise 13
Tel. 04 21 / 45 85-0

NORD

2000 Hamburg 26 Niederlassung Hamburg Eiffestraße 76 Tel.: 0 40 / 25 15 04-0

1000 **Berlin 15** Niederlassung Berlin Kurfürstendamm 182 – 183 Tel. 0 30 / 88 41 02-0

2800 **Bremen 44** Niederlassung Bremen Funkschneise 13 Tel.: 04 21 / 45 60 42

3012 Langenhagen 7 Niederlassung Langenhagen Berliner Allee 2/4 Tel.: 05 11 / 7 40 00-0

WEST

4300 Essen 12 Niederlassung Essen Teilungsweg 29 Tel.: 02 01 / 3 19 31-0

4600 **Dortmund** Niederlassung Dortmund Olpe 16 Tel. 02 31 / 52 84 07/09

4000 Düsseldorf 1 Niederlassung Düsseldorf Adlerstraße 32 Tel. 02 11 / 36 20 40 / 48 / 49

5000 **Köin 1** Niederlassung Köln Bonner Wall 27 Tel.: 02 21 / 37 20 27/29

RHEIN-MAIN 6057 Dietzenbach/Frankfurt Niederlassung Dietzenbach Karl-Benz-Straße 1 Tel.: 0 60 74 / 4 06-0

3501 **Kassel-Fuldabrück 1** Verkaufsbüro u. Kundendienst-stützpunkt Kassel Ostring 34 Tel. 05 61 / 58 20 51 / 52

6800 Mannheim-Neckarau Niederlassung Mannheim Floßwörthstraße 31-33 Tel. 06 21 / 85 30 94

8500 **Nürnberg-Langwasser** Niederlassung Nürnberg Lübener Straße 26-28 Tel. 09 11 / 8 02 46

6600 Saarbrücken Kundendienststützpunkt Saarbrücken Saargemünder Straße 89a Tel.: 06 81 / 85 45 00

8000 München 46 Niederlassung München Heidemannstraße 166c Tel.: 0 89 / 31 88 09-0

7800 **Freiburg** Verkaufsbürg u. Kundendienst-stützpunkt Freiburg Wöhlerstraße 11 Tel.: 07 61 / 50 80 66

8400 **Regensburg** Verkaufsbüro u. Kundendienst-stützpunkt Regensburg Donaustaufer Straße 172 Tel. 09 41 / 4 70 42 / 43

7022 Leinfelden-Echterdingen 2 Niederlassung Stuttgart Max-Eyth-Straße 3 Tel. 07 11 / 79 70 35-39

Europa

Andorra
AFE-IMPORT / ANDIMESA
4, Plaza d'Andorra
Andorra – La Vella

Belgien RADELCO N.V. Italiëlei 179 B-2000 Antwerpen

Dänemark K. K. Skjødt & Co. A.P.S. Artillerievej 90 2300 København S

England European Electronics Corp. Limited Units 8 and 9
Faraday Road - Rabans Lane
Aylesbury Bucks HP 19 3 RY

FINNMENDE OY Kaakelikaari, 4 SF-01720 Vantaa 72

Frankreich STEV (Service Télévision) 63 A, rue d'Ilizach 68100 Mulhouse

GriechenlandTEVELLAS-NORDMENDE A.B.E.
Lamia National Road
Athen

Irland

Reynolds Electronics Ltd. Finnabair Industrial Park Dundalk Co. Louth Irland

Island RADIO BUDIN Skipholt, 19 105 Reykjavík

Italien S.E.I. Via Emilia 52-54 40064 Ozzano Emilia/Bologna

Kenariache Insein/Spanien COMERCIAL BOLSUR S.L. Apartado 784 Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias/ESPANA

Luxemburg LESSEL FRERES 21, rue Philippe II Luxembourg

Melta Cutajar Ltd. Aqueduct Street Birkirkara

Niederlande KOELRAD B.V. Maalderij 19 1185 ZB Amstelveen

Norwegen FRIGO NORSK, John Bryhn Bjærnstjerne, Bjærnsonsgate 60 3000 DRAMMEN

Österreich SDN Unterhaltungselektronische SDN Unterhaltungselektron Geräte Vertriebsges.m.b.H. Eduard Kittenbergerg. 56, Objekt 7 A-1235 Wien

Portugel MADUREIRA & SOARES Lda. Rua Sa da Bandeira 610 Porto

Schweden SDN Distribution AB Frökottegatan, 9 Box 2053 S-421 02 Västra Frölunda

Schweiz SEYFFER & CO. AG Haus zur Europabrücke Hohlstraße 550 8048 Zürich

Spanien Rápida, S. A. Rambla Cataluña, 7-9 Barcelona (7)

Türkei

Bekoteknik Sanayi A. S. Karaagac Cadd. 2/4 Sütlüce-Istanbul

ZypernMoneta General Enterprises Ltd.
P.O. Box 3969
Nicosia, Zypern

Übersee

Ägypten A.O.I. – Arab Organization for Industrialization P.O. Box 84 Heliopolis - Cairo Egypt

Ägypten Agyren
Salem Ouda Salem
NORDMENDE Service Center
56 b Damascus Street
Mohandesin City – Cairo

Algerien E.N.A.P.E.M. B.P. 149 Dar el Beida Alger Algerie

Australian J.B.C. Nordmende 99-105 Queensbridge street South Melburne 3205 Victoria, Australia

Hongkong Forward International Corp. Ltd. 3/Fl. Block A. Wo Kee Hong Build 585-609 Castle Peak Road. Kwai Chung, N.T. Hongkong

Indonesien P.T. Central Intone Intern. Ltd., P.O. Box 737, Jakarta

Iraqi Trading Company P.O.B. 17, Bagdad

Jordanien JSSA MURRAD & SONS & CO. Mezdar Street P.O. Box 6549, Amman

Kenya BS Mohindra & Co. Ltd. Mfangano Street, Avon House P.O. Box 41832, Nairobi

Maseelah Trading Comp. W.L.L. Canada-Dry-Street, Shuwaikh Kuwait

Libanon TELETRADE S.A.R.L 516 Corniche du Fleuve P.O. Box 11-0125 **Libyen**THE GENERAL ELECTRONICS CO.
P.O. Box 2068
Benghazi

Malaysia Wah Chang Intern. Corp. P.O. Box 6540 Kg. Tunku Selangor

Nigerie Universal Electronics 17/19, Abebe Village Rd. Iganmu P.O. Box 2391 Lagos

Pakistan Associated Electronics Ltd. 7, Egerton Road P.O.B. 353

Saudi Arabien MAHMOOD SALEH ABBAR P.O. Box 461 Jeddah

Singapore Forward International S(PTE) Ltd. 9 Penang Road, 08-22 Supreme House Singapore 0923

Sri Lanka Shamim Group Limited 145, Kynsey Road P.O. Box 1802 Colombo

Sheet Metal Industries Ltd. P.O. Box 112 Khartoum

Thalland Bremen Entertainment Co., Ltd. 330-336 Somdejohaopraya Road Klongsan District Bangkok 10600

Tunesien Société Générale d'Electronique 2, Rue Charles de Gaulle

Uruguay Plisol S.A. Avda. D. Fernandez Crespo 2117

Vereinigte Arabische Emirate Allied Electronics Ltd. P.O. Box 4418 / Dubai General Enterprises Co. P.O.B. 289 114

NORDMENDE SERVICE-CENTER

Änderungen vorbehalten

195 984/V

Con riserva di eventuali modifiche Modification rights reserved Sous réserve de modifications Rätt till ändringar förbehålles Reservados los derechos de modificación NORDMENDE GmbH Postfach 44 8508 2800 Bremen 44, West-Germany

Veranderingen voorbehouden

114-01





Einbauanleitung

Videotext-Platine Chassis F10 / F11 / F11 B

Telecontrol 2102 / 2239 / 2436 Computer- Control 5 und 6

Art.- Nr. 263.970

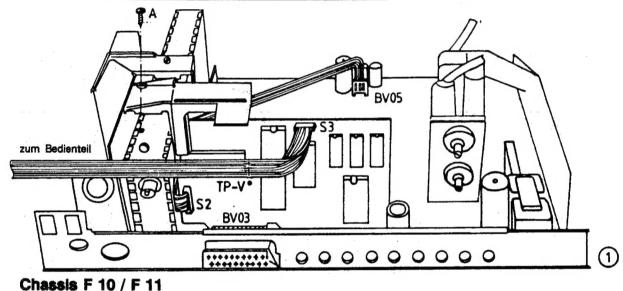

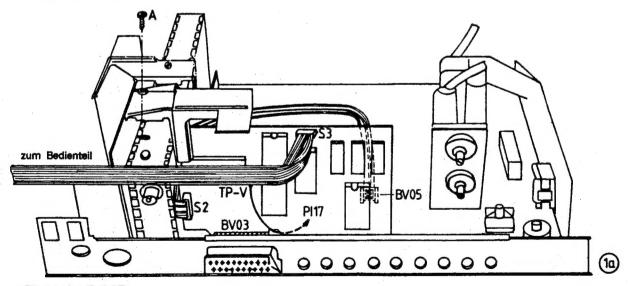

Chassis F 11B

Diese Angaben und Hirrweise sind ausschließlich für den Service des Fachhändlers bestimmt. Änderungen vorbehalten. Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigung - auch auszugeweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten.

Die Videotext- Platine ist für den Einbau in NORD-MENDE Farbfernsehgeräte mit dem Chassis F 10, F 11 und F 11B in Verbindung mit den Fernbedienungen telecontrol 2102, 2239 und 2436 sowie Computer Control 5 und 6 geeignet.


Einbau:


- Die Brücke S 102 auf der Grundplatte bei Geräten mit dem Bedienteil telecontrol 2239, 2436, Computer Control 5 und 6 entfernen (siehe Abb. 5 und 5a).
- Die Videotext- Platine auf die Stiftleiste BV 03 stecken und den Modulhalter am Tunergehäuse mit der beiliegenden Schraube (A) befestigen (siehe Abb. 1 und 1a).
- Der 3-pol. Stecker von der Videotext- Leiterplatte ist in die Stiftleiste BV 05 der Grundplatte zu stecken. Dabei ist darauf zu achten, daß die Leitung möglichst weit entfernt vom Zeilentrafo verlegt wird, um Einstrahlungen zu vermeiden.


- Die 1-polige Leitung wird nur bei dem Chassis F 11B benötigt. Sie wird unterhalb der VT-Leiterplatte im Ausschnitt durchgeführt und auf den Anschlußstift PI 17 der Grundplatte gesteckt.
- Bei den Chassis F 10 und F 11 wird die 1-polige Leitung vom Videotext- Modul (TP- V) entfernt.
- Die 6-pol. Leitung in die Stiftleiste VT 02 der vorhanden Systemplatte (bei Systemplatte 2102: Stiftleiste ST 12) stecken (siehe Abb. 2 bis 4).
- Bei Geräten mit der Systemplatte 2102 ist der 6pol. Stecker der Videotext-Leiterplatte (S 3) zu
 verdrehen. Dazu sind die beiden Kunststoffnasen
 am 6-pol. Stecker zu entfernen. Der geänderte
 Stecker wird um 180 Grad gedreht in die Buchse
 S 3 gesteckt.


Bedienungshinweis:

Die angewählte Seitenzahl -Pos. (S)- erscheint links unten auf dem Bildschirm. Beispiel: Seite 100 - P 100 -

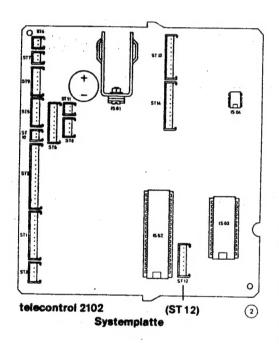

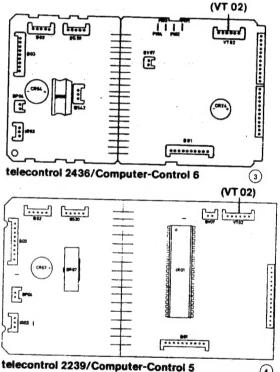

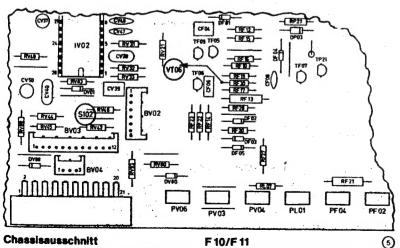

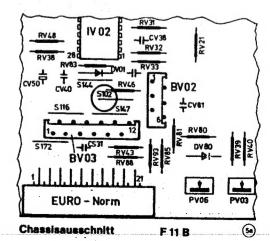

... -----